BEDIENUNGSANLEITUNG/MANUAL

KENNEDY III

time to *relax*

WITH CASADA

Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Geräte in über 40 Ländern weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und bestmögliche Qualität.

WIR GRATULIEREN

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen. Damit Sie auf lange Zeit die Vorteile Ihres Sessels nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen **KENNEDY III.**

INHALTSVERZEICHNIS

5 Die Massage

6 Sicherheitshinweise

7 Aufbau

11 Inbetriebnahme

11 Technische Daten

12 Ausstattung/Funktionen

14 Fernbedienung

18 Massagetechniken

19 Störungssuche

19 Pflegehinweise

20 Lagerung

20 Konformitätserklärung

21 Gewährleistungsbestimmungen

DIE MASSAGE

Jeder kennt die wohltuende Lockerung verspannter Muskeln durch eine Massage. Die Vorgänge innerhalb der Muskeln, Blutgefäße und Nervenstränge lassen sich einleuchtend erklären.

Im Körper existieren zwei Kreislaufsysteme. Der Blutkreislauf, ausgehend vom Herzen, versorgt das Gehirn, die Organe und die Muskulatur mit Nährstoffen und dem lebenswichtigen Sauerstoff, während das Lymphsystem dafür sorgt, dass Stoffwechselprodukte, Schlacken und Gifte aus dem Körper ausgespült werden können.

Wird unser Immunsystem durch Infektionen und Viren beansprucht, tastet der Arzt zunächst die Lymphknoten ab, da diese Abwehrzellen produzieren und auf diese Belastung durch Anschwellen reagieren.

Jede Massage regt dieses System an und fördert so den Abtransport schädlicher Stoffe und die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen.

SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie diesen Massagesessel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!

- Der Massagesessel entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Das Gerät ist wartungsfrei. Evtl. anfallende Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparatur sind aus Sicherheitsgünden untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Um Unfälle zu vermeiden, greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Massageköpfe.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Bitte vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser, hohen Temperaturen sowie direkter Sonneneinstrahlung.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung das Netzkabel aus der Steckdose um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Schnüre oder lose Fassungen. Wenn Stecker oder Schnüre beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller, vom Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden. Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr. Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt Haftung für Schäden aus.
- Kinder sollten den Massagesessel nur unter entsprechender Aufsicht benutzen.
- Um eine übermäßige Strapazierung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die empfohlene Massagezeit von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Jede Massage – auch die Handmassage – muss unterbleiben, während Sie sich in einer Schwangerschaft befinden und/oder bei Ihnen eine oder mehrere der folgenden Beschwerden **im Massagebereich** vorliegen: Junge Verletzungen, trombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Bei Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt empfohlen.
- Sollten Sie abhängig von elektrischen Hilfsmitteln sein, wie z.B. Herzschrittmachern, konsultieren Sie AUF JEDEN FALL VOR der Massage den ärztlichen Rat.

AUFBAU

- Wenn Sie den Sessel aufstellen, achten Sie bitte darauf, dass hinter dem Sessel genug Platz ist, um die volle Liegeposition zu erreichen.
- Achten Sie darauf, dass der Sessel während des Aufbaus vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie den Schutzbezug der Armlehnen erst nachdem der Sessel vollständig aufgebaut ist, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

Zum Aufbau wird ein Schraubendreher benötigt.

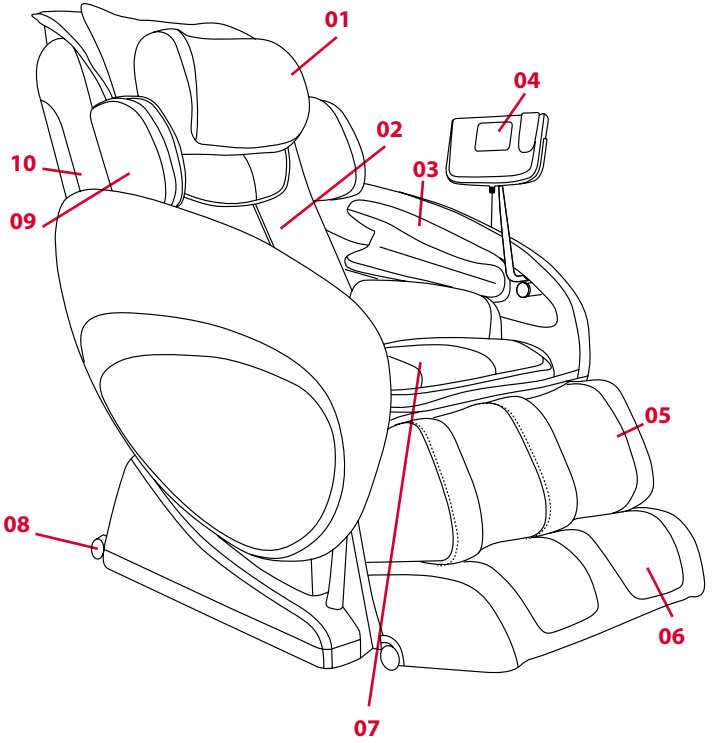

01 Nackenpolster
02 Rückenpolster
03 Airbags Armlehne
04 Fernbedienung
05 Airbags Waden
06 Massage Füße
07 Sitzkissen
08 Rollen
09 Airbags Schultern
10 Rückenlehne

01. ANBRINGEN DER SEITENTEILE

- Befestigen Sie die Seitenteile im 90° Winkel mit 4 mitgelieferten Schrauben am Unterteil des Sessels. Ziehen Sie die Schrauben fest an.

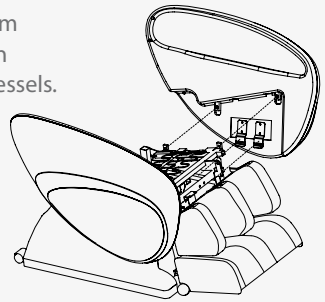

02. ANBRINGEN DES SITZPOLSTERS

- Befestigen Sie das Sitzpolster mit den Reisverschlüssen an allen 4 Seiten.

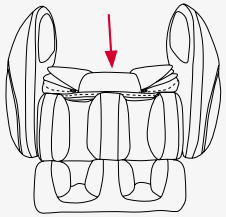

03. BEFESTIGEN DER RÜCKENLEHNE

- Setzen Sie die Rückenlehne vorsichtig in die Klammern am Sesselunterteil und sichern Sie diese Verbindung an beiden Seiten mit den Zylinderkopfschrauben **(A).**

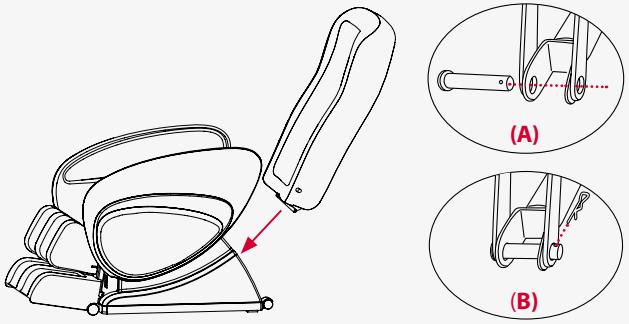

- Sichern Sie anschließend die Zylinderkopfschrauben mit einem Verbindungsstift **(B).**

04. ANSCHLIESSEN DER KABEL

- Stecken Sie das schwarze Kabel in die schwarze Buchse und das graue in die graue Buchse.

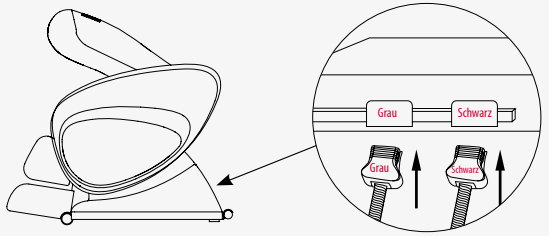

05. AUFSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

- Kippen Sie die befestigte Rückenlehne vorsichtig nach hinten, bis sie mit einem hörbaren klicken einrastet.

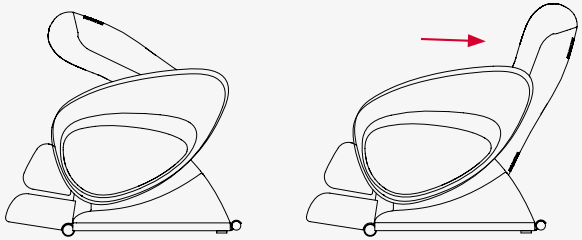

06. ANBRINGEN DER RÜCKENPOLSTER

- Befestigen Sie das Rückenpolster mit dem Reisverschluss an der Rückenlehne und am Sitz **(A)**.
- Anschließend befestigen Sie die das Nackenpolster mit Hilfe der Klettverschlüsse **(B)**.

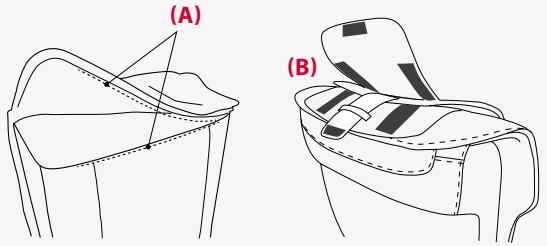

AUFBAU

07. BEFESTIGEN DER FERNBEDIENUNG

- Befestigen Sie die Steuereinheit an der dafür vorgesehenen Position und ziehen Sie die Schrauben fest.

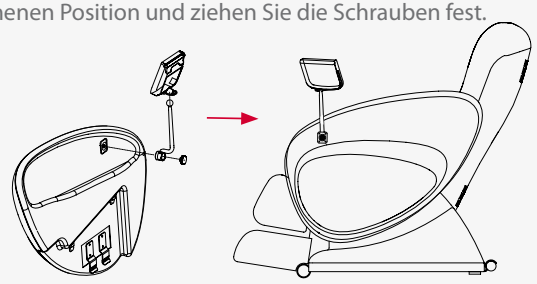

BEWEGEN UND VERSCHIEBEN DES SESSELS

- Fahren Sie das Fußteil hoch
- Heben Sie den Stuhl um 45° an, um ihn dann mit Hilfe der Rollen am Hinteren Teil bewegen zu können

- Bewegen Sie den Stuhl niemals, wenn jemand darin sitzt.
- Legen Sie bei empfindlichen Fußböden eine Unterlage unter den Sessel, um Beschädigungen zu vermeiden.

RÜCKENPOLSTER

- Ein separates Rückenpolster zum abdämpfen der Massage ist bereits im Rückenteil eingefügt. Sollten Sie eine stärkere Massage bevorzugen, entfernen Sie dieses vorher.

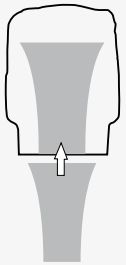

INBETRIEBNAHME

ANSCHLIESSEN DER KABEL

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme ob die Netzspannung mit der auf dem Netzstecker angegebenen Spannung übereinstimmt. Falls nicht bereits geschehen, verbinden Sie das Netzkabel mit dem Sessel **(A)** und stecken Sie anschließend den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie nun den Sessel ein, indem Sie die den Schalter auf „I“ stellen **(B)**.

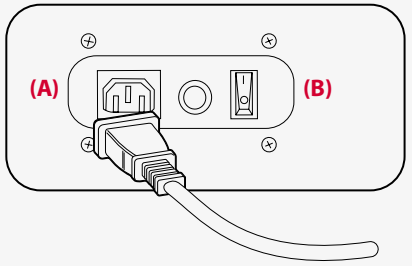

TECHNISCHE DATEN

Maß aufrecht:	146 x 88 x 117 cm
Gewicht:	97 kg
Spannung:	AC ~ 220-240 V, 50-60 Hz, 220 Watt
Laufzeit automatisch:	15 Minuten
Laufzeit manuell:	30 Minuten
Zertifikate:	

AUSSTATTUNG / FUNKTIONEN

Die verschiedenen Funktionen des Massagesessels werden von einem integrierten Mikrocomputer gesteuert. Massagetechniken wie KNEADING, TAPPING, CLAPPING, SHIATSU, ROLLING, VIBRATION und AIR MASSAGE fördern die Durchblutung sowie den Stoffwechsel und lindern Ermüdungserscheinungen.

Der Sessel hat 5 Automatikprogramme für den ganzen Rücken und 3 weitere Programme die den Hals- bzw. Nackenbereich, oberen Rücken und den Lendenwirbelbereicht separat massieren. Ebenso können Sie die diversen Massagefunktionen manuell miteinander kombinieren oder nur eine punktuelle Massage durchführen. Zuschaltbare Funktionen wie Luftdruckmassage und Vibration im Sitzpolster sowie im Wadenbereich und die Wärmefunktion im Lendenbereich ermöglichen ein vollendetes Massageerlebnis.

AUSSTATTUNG / FUNKTIONEN

Der Massagesessel hat eine speziell auf die menschliche Wirbelsäule abgestimmte Massageeinheit.

Die Massagerollen verfügen über einen Verriegelungsmechanismus, welcher die Wirkung der Akupressur-Punkt Massage bestärkt.

Das eigens angepasste Rückenteil des Massagesessels ist von 115° bis 160° automatisch verstellbar. Gleichermaßen lässt sich die Fußstütze von 0° bis 90° verstellen.

Mit der Zeitfunktion können Sie nach Belieben die gewünschte Dauer der Massage einstellen.

Die LCD Anzeige leuchtet im Dunkeln und gewährt Ihnen somit jederzeit die Möglichkeit die verschiedenen Programme zu bedienen.

Nach 15 Minuten schaltet sich der Massagebetrieb selbsttätig ab. Um die Lebensdauer der Motoren zu erhöhen, schalten Sie die Massageköpfe erst wieder ein, wenn mindestens 30 Minuten vergangen sind. So haben die Motoren Zeit, wieder abzukühlen.

Auch Ihrem Körper sollten Sie eine solche Ruhepause gönnen. Wir empfehlen, die Massage nur zwei-, höchstens dreimal am Tag durchzuführen, um auch die Muskulatur nicht zu stark zu beanspruchen.

Zu Ihrer Sicherheit statten wir alle Geräte mit einem Überhitzungsschutz aus. Unter starker Belastung und hohem Anpressdruck entsteht Wärme in den Motoren. Bevor dies zu einer Gefahrenquelle werden kann, schalten sich die Geräte automatisch aus und lassen sich auch erst nach einer angemessenen Wartezeit, die zwischen 30 und 40 Minuten liegt, wieder einschalten.

AUSSTATTUNG / FUNKTIONEN

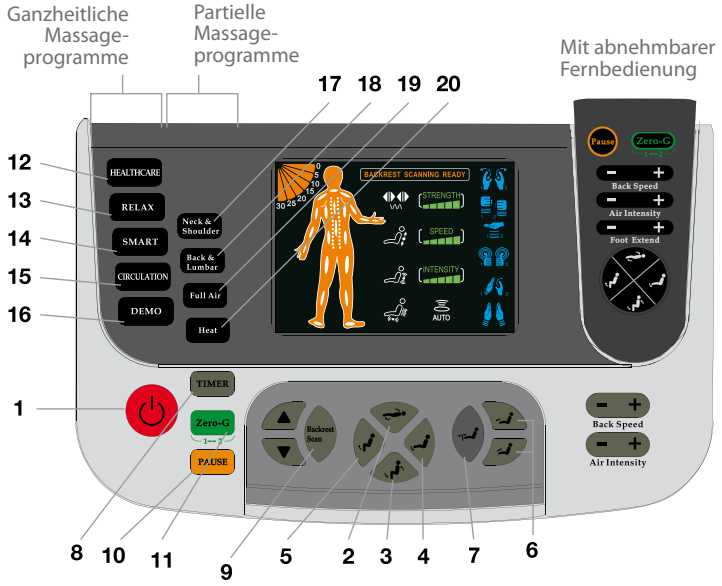

(1) START/STOP (ON/OFF)

Mit dieser Taste schalten Sie die Steuereinheit ein – die Kontrollampen blinken, der Sessel befindet sich jetzt im Leerlauf. Zum Starten wählen Sie nun eine Massagefunktion aus. Die Zeitschaltuhr startet automatisch eine 15minütige Laufzeit. Um die Massage zu stoppen drücken Sie diese Taste erneut. Die Massageköpfe fahren dann automatisch in die Ausgangsposition zurück.

(2|3) LIEGEPOSITION

Mit diesen Tasten können Sie die jeweils gewünschte Liege-, bzw. Sitzposition auswählen.

(4|5) FUSSTEIL

Mit Hilfe dieser Tasten können Sie das Fußteil optimal einstellen.

(6) LÄNGENEINSTELLUNG

Mit diesen Tasten stellen Sie den Sessel und das Fußteil auf Ihre jeweilige Körpergröße ein.

(7) AUTOMATISCHER GRÖSSENSCAN

Der Sessel ist mit einer automatischen Längeneinstellung ausgestattet. Mit Hilfe dieser Taste stellt sich der Sessel individuell auf verschiedene Körpergrößen ein.

(8) ZEITSCHALTUHR

Beim Starten eines Massageprogramms ist eine automatische Laufzeit von 15 Min. voreingestellt. Diese können Sie durch betätigen der TIMER Taste nachträglich verstellen. Es stehen 5 Minuten Intervalle zur Auswahl. Das Ende der Massage wird Ihnen eine Minute vor Ablauf durch blinken und piepen der Steuereinheit signalisiert.

FERNBEDIENUNG

(9) BACKREST SCAN

Dieser Massagesessel ist mit einer Scan-Funktion ausgestattet, die die Massage-Position an die Größe des Benutzers für eine wirksamere Massage anpasst. Durch Drücken dieser Taste wird die beste Massageposition für die Rücken- und Beinbereiche erfasst. (Manuell Rückenlehne Hoch/Runter Control Tasten ▲/▼): Für noch mehr Komfort während der Massage kann der Anwender weitere Anpassungen in der Höhe der Massage durch Drücken dieser Tasten nach dem Scan-Programm vornehmen. Die Massagerollen bewegen sich nach oben oder unten, bis die am besten geeignete Position erreicht ist und Sie die Taste loslassen. **Hinweis: Diese manuellen Up/Down Tasten können auch in den gespeicherten Programmen für die Auswahl von verschiedenen Massage-Methoden verwendet werden.**

(10) PAUSE

Während der Massage können Sie das Programm jederzeit mit der PAUSE Taste kurz unterbrechen. Gleichzeitig stoppt die Zeitschaltuhr und die LCD Anzeige blinkt. Der Massagesessel befindet sich in dieser Zeit im Leerlauf, nur die Liegeposition und das Fußteil lassen sich verstellen. Um die Massage fort zu setzen betätigen Sie die PAUSE Taste erneut.

(11) ZERO-G FUNKTION

Mit dieser Taste fahren Sie den Massagesessel in eine vollständige Liegeposition. Füße und Kopf befinden sich in einer Linie. Die Massage ist so am stärksten, da nun das ganze Körpergewicht auf den Massageeinheiten ruht.

AUTOMATISCHE PROGRAMME FÜR DEN GESAMTEN RÜCKEN

Wenn Sie eines der fünf automatischen Programme starten, beginnt der Auto Scan ihre Körperstruktur abzutasten. Währenddessen haben Sie die Möglichkeit, alle Größeneinstellungen manuell vorzunehmen und den Massagesessel auf Ihre Bedürfnisse einzustellen.

(12) HEALTHCARE **(13) RELAX** **(14) SMART** **(15) CIRCULATION**

(16) DEMO

Betätigen dieser Taste starten/stoppen starten Sie die automatische Demonstration der Massagefunktionen dieses Sessels.

PARTIELLE AUTOMATIK PROGRAMME

Folgende Programme bieten Ihnen die Möglichkeit bestimmte Körperbereiche punktuell zu massieren.

(17) NACKEN-/SCHULTERBEREICH

Start/stopp des automatischen Programms für den Nacken- und Schulterbereich.

(18) LENDENWIRBELBEREICH

Start/stopp des automatischen Programms für den Lendenwirbelbereich.

(19) KOMPRESSIONSMASSAGE (GANZER KÖRPER)

Start/stopp der Kompressionsmassage im ganzen Körperbereich.

(20) WÄRMEFUNKTION

Start/stopp der Wärmefunktion im Lendenbereich

FERNBEDIENUNG

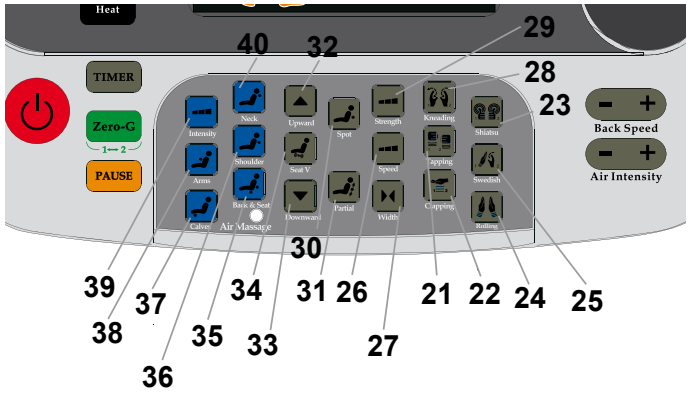

(21) **TAPPING**
Starten/stoppen der TAPPING Funktion. Beim TAPPING können Sie den Abstand (WIDTH) der Massagerollen in jeweils 3 Stufen und die Geschwindigkeit (SPEED) in 5 Stufen anwählen.

(22) **CLAPPING**
Starten/stoppen der CLAPPING Funktion. Beim CLAPPING können Sie den Abstand (WIDTH) der Massagerollen in jeweils 3 Stufen und die Geschwindigkeit (SPEED) in 5 Stufen anwählen.

(23) **SHIATSU**
Starten/stoppen der SHIATSU Funktion. Beim SHIATSU können Sie den Abstand (WIDTH) der Massagerollen in jeweils 3 Stufen und die Geschwindigkeit (SPEED) in 5 Stufen anwählen.

(24) **ROLLING**
Starten/stoppen der ROLLING Funktion. Sie können beim ROLLING den Abstand (WIDTH) der Massagerollen in jeweils 3 Stufen einstellen.

(25) **SWEDISH**
Mit dieser Taste starten/stoppen Sie die Kombination aus Knet- und Klopfmassage. Sie haben die Möglichkeit die Geschwindigkeit in 5 Stufen einzustellen.

(26) **SPEED**
Mit dieser Taste regulieren Sie die Geschwindigkeit während der jeweiligen Anwendungen wie, TAPPING, CLAPPING, SWEDISH oder SHIATSU.

(27) **WIDTH**
Regulieren Sie den Abstand der Massagerollen während der jeweiligen Anwendungen wie, TAPPING, CLAPPING, SWEDISH oder SHIATSU.

(28) **KNEADING**
Starten/stoppen der KNEADING Funktion. Hierbei können Sie die Massagestärke (STRENGTH) in 5 Stufen einstellen. Diese Funktion kann kombiniert werden mit TAPPING, CLAPPING und SHIATSU.

FERNBEDIENUNG

(29) **STRENGTH**
Während der KNEADING Funktion kann die Massagestärke in 5 Stufen eingestellt werden.

PARTIELLE MANUELLE MASSAGE

(30) **PUNKTUELLE MASSAGE (SPOT)**
Mit Hilfe dieser Taste können Sie die Massageköpfe auf- und abwärts an die gewünschte Stelle bewegen. Durch wiederholtes drücken wird die Massage am ganzen Rücken fortgesetzt.

(31) **BESTIMMTER KÖRPERBEREICH (PARTIAL)**
Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Abschnitte in einem Bereich von ca. 8 cm massieren lassen: Nacken-, Lendenwirbel- oder Unterkörperbereich.

(32) ▲ (33) ▼ Mit diesen Tasten können Sie die Massagerollen während der punktuellen bzw. partiellen Massage an dem gewünschten Rückenabschnitt positionieren.

VIBRATION UND AIRBAGMASSAGE IM SITZ- UND WADENBEREICH

(34) **VIBRATION IM SITZBEREICH (SEAT V)**
Mit dieser Taste startet/stoppen Sie die Vibrationsmassage im Sitz.

(35) **AIRBAGMASSAGE IM RÜCKEN- UND SITZBEREICH**
In diesem Bereich können Sie nach Belieben die Luftdruckmassage zuschalten. Diese ist anwählbar in 5 Intensitätsstufen, welche über die Taste AIR INTENSITY gesteuert werden.

(36) **SCHULTERN**
Mit dieser Taste startet/stoppen Sie die Kompressionsmassage im Schulterbereich. Diese ist in 5 Intensitätsstufen wählbar.

(37) **WADEN**
Das betätigen der Taste startet/stoppt die Vibrationsmassage im Wadenbereich. Diese ist in 5 Intensitätsstufen wählbar.

(38) **ARME**
Mit dieser Taste startet/stoppen Sie die Kompressionsmassage im Armbereich. Diese ist in 5 Intensitätsstufen wählbar.

(39) **INTENSITÄT LUFTDRUCKMASSAGE (AIR INTENSITY)**
Mit dieser Taste können Sie die verschiedenen Intensitätsstufen der Luftdruckfunktionen einstellen.

(40) **NECK**
Mit dieser Taste startet/stoppen Sie die Kompressionsmassage im Nackenbereich. Diese ist in 5 Intensitätsstufen wählbar.

FERNBEDIENUNG

MASSAGETECHNIKEN

Mit den verschiedenen Programmen simuliert der Sessel die Techniken einer traditionellen Handmassage:

TAPPING

Beim TAPPING werden mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust kurze klopfende Bewegungen ausgeführt. Diese fördern die Durchblutung der Haut und verändern die Spannung der Muskulatur. Wird das Tapping auf höhe der Lunge ausgeführt, so verbessert dies die Schleimlösung in der Lunge.

CLAPPING

Beim CLAPPING wird durch leichtes klopfen mit der hohlen Hand die Durchblutung der Muskulatur in der Tiefe gefördert. Gleichzeitig regt diese Massagetechnik das Nervensystem an. Das CLAPPING vermindert Spannungen und fördert die Straffung des Bindegewebes. Diese sanfte Massageart regt den Organismus an.

ROLLING

Das ROLLING ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage zur Enstpannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.

KNEADING

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem Verwendet, um Verspannungen zu lösen.

KOMPRESSION

Auf- und abschwellende Luftkissen bewirken eine pumpende Bewegung, die natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.

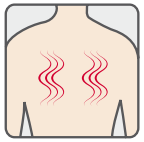

HEATING

Eine tiefenwirksame und wäremausstrahlende Wirkung bei der man perfekt entspannen kann. Durch die tief reichende Wirkung ist diese Funktion besonders wohltuend bei Muskelverspannungen.

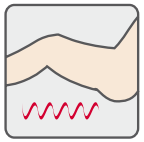

VIBRATION

Die VIBRATION versetzt ganze Körperregionen in gleichmäßige Schwingungen die sich bis in die Tiefe fortsetzen. Anregend für den Kreislauf, wärmend und entspannend für die Muskulatur.

MASSAGETECHNIKEN

SHIATSU

SHIATSU (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften rhytmischen tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. SHIATSU hat das Ziel, einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.

SWEDISH

Kombination aus TAPPING und CLAPPING.

STÖRUNGSSUCHE

STÖRUNG	BEHEBUNG
Der Sessel ist am Stromnetz angeschlossen, aber weder Sessel noch Fernbedienung funktionieren.	• Kontrollieren Sie die Verbindung vom Stromkabel • Vergewissern Sie sich, dass der Schalter am Sessel auf „I“ steht.
Die Fernbedienung funktioniert, aber der Sessel reagiert nicht.	• Bei zu langem Gebrauch kann der Sessel überhitzen. Schalten Sie ihn aus und lassen Sie ihn 40-50 Minuten abkühlen.

PFLEGEHINWEISE

Sie haben ein aus hochwertigen Materialien hergestelltes Produkt erworben. Das erfordert eine entsprechende Pflege. Behandeln Sie die Oberflächen regelmäßig mit den empfohlenen Pflegeprodukten, damit Sie lange Freude an Ihrem haben. Fragen Sie Ihren Händler nach den CASADA Kunstleder- und Lederpflegeprodukten:

LAGERUNG

1. Empfohlene Lagerung: Trocken, staubfrei. Bitte Kabel aufwickeln.
2. Nicht neben einer Heizung oder offenen Flamme lagern. Nicht der unmittelbaren Sonne aussetzen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, dass die Massagesessel
CMS-360 / CMS-361 / CMS-362 Kennedy III

folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
EMC directive (2004/108/EC)

Angewendete harmonierte europäische Normen:
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997/+A1:2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1: 2001+A2: 2005

Akkreditierte Prüfstelle:
Timeway Testing Laboratory

Paderborn: 01.07.2010

Casada Group GmbH Germany

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen.

Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.

Die vom Verkäufer gewährte Gewährleistung beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

CASADA Group GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
tel. (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0
fax (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30
Email: info@casada.com
Internet: www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von Casada Group GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden. **Copyright (c) 2010 Casada Group GmbH. Alle Rechte vorbehalten.**

time to *relax*

WITH CASADA

Since being established in 2000, the name CASADA stands for high quality products on the health-spa and fitness market. Today, CASADA equipment is available in more than 40 countries world-wide.

Constant further development, an unmistakeable design and a focused orientation towards a better quality of life are what characterize CASADA-products, as much as their unbeatable and reliable quality.

CONGRATULATIONS

With the purchase of this massage device you have shown awareness of your health. In order for you to enjoy the advantages of your massage device in the long term, we ask you to read and adhere to the instruction manual carefully.

We wish you a lot of fun with your personal **KENNEDY III.**

TABLE OF CONTENTS

25 The massage

26 Safety instructions

27 Installation

31 Start up

31 Technical data

32 Equipment / functions

34 Remote Control

38 Massage techniques

39 Troubleshooting

39 Care instructions

40 Storage

40 Conformity declaration

41 Warranty conditions

THE MASSAGE

We are all familiar with the soothing relaxation of tense muscles by a massage. There are obvious explanations for these processes inside the muscles, blood vessels and nerve fibres.

In the body, there are two circulatory systems. The bloodstream, starting from the heart, supplies nutrients to the brain, organs and muscular system, whilst the lymphatic system ensures that metabolic products, dross and toxins can be washed out of the body.

If the immune system is attacked by infections and viruses, the first thing the doctor does is to feel the lymph nodes, as these produce defence cells and react to this strain by swelling.

Every massage also stimulates this system, causes the body fluids to move, and thereby promotes the evacuation of harmful substances and the supply of oxygen and nutrients.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using this massage chair, please read the instructions carefully to ensure perfect function and optimal effect. Please retain this instruction manual in a safe place!

- The massage chair complies with the recognised principles of technology and the current security regulations.
- The equipment is maintenance free. Any incidental repairs may only be executed by an authorised expert. Inappropriate usage as well as unauthorised repairs are prohibited due to reasons of safety and will lead to the loss of warranty.
- For safety reasons, don't put your fingers inside the massage heads.
- Avoid touching the plug with wet hands.
- Please avoid the equipment coming in contact with water, high temperatures as well as direct exposure to the sun.
- In case of a longer period of non-usage please unplug the equipment from the power supply to avoid risk of short circuit.
- Do not use damaged plugs, cables or loose sockets. If the plug or the cables are damaged, they have to be replaced by the manufacturer, the service representative or qualified personnel. In case of malfunction please immediately interrupt the connection with the power supply. Misappropriation or wrongful usage will void all liability for damages.
- Children should only use the massage chair under appropriate supervision.
- In order to prevent excessive stress on muscles and nerves, the recommended massage time of 30 minutes should not be exceeded.
- Never use pointy or sharp objects.
- Any massage – also massage by hand – has to be avoided during pregnancy and/or in case of one or more complaints in **the area of the massage**: recent injuries, thrombotic illnesses, inflammations and swelling of any kind as well as cancer. Consultation of your physician is recommended prior to any treatment of afflictions and ailments.
- If you depend on electrical aids such as a pace maker, please consult your physician prior to usage IN ANY CASE.

INSTALLATION

- When positioning the chair, please leave 80cm of space behind the backrest to allow free reclining of the backrest.
- Unplug from outlet when installing the Chair parts.
- Please remove the protective cover of the arm rests only after the chair has been completely assembled in order to avoid scratches and damage.

For installation you need a screwdriver.

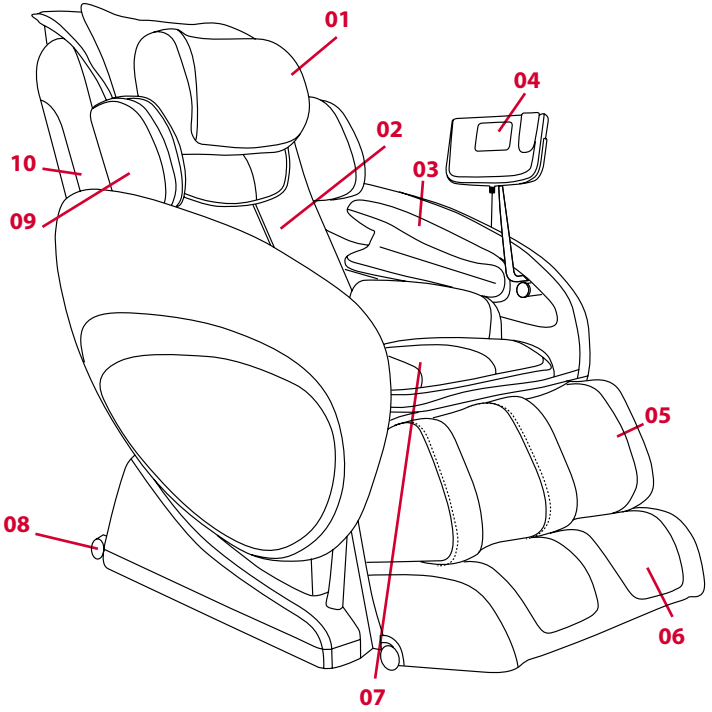

01 Neck pad
02 Back pad
03 Armrest Airbag
04 Remote Control
05 Calvesrest Airbag
06 Footrest Massage
07 Seat pad
08 Wheel
09 Airbag Shoulder
10 Backrest

01. INSTALL THE SIDE PANELS

- Attach the side parts at a 90° angle at the base part of the chair with the 4 screws supplied. Tighten the screws firmly.

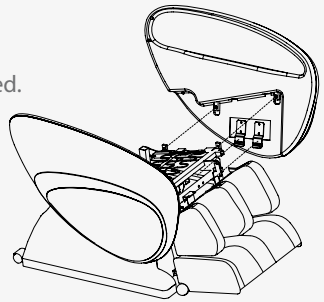

02. INSTALL THE SEAT PAD

- Fasten the seat pad by the zippers at all 4 sides.

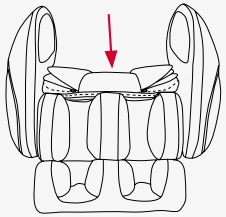

03. INSTALL THE BACKREST

- Lift the backrest, then lower it into the seat brackets, securely lock the flat head bolts into sides of the seat. **(A).**

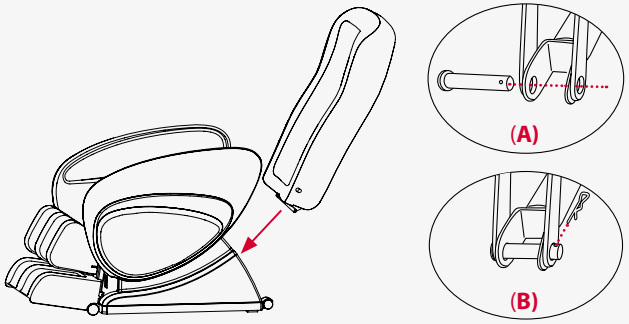

- Attach the connecting rod and the u stay fork of the reclining actuator with the flat head rivet and secure it with a split pin **(B).**

04. CONNECT THE PLUGS

- Insert the plugs all the way into the corresponding place in the seat part according to the marks given.

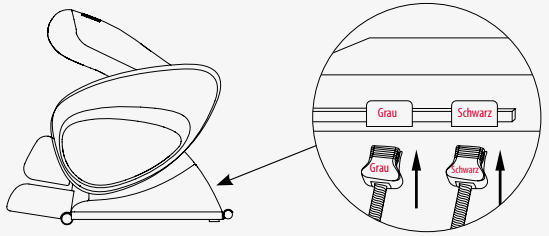

05. UNFOLD THE BACKREST

- Unfold the backrest carefully until you hear it click into place.

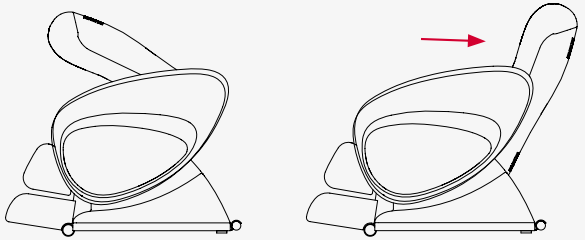

06. ATTACH THE BACHREST PAD AND THE PILLOW PAD

- Attach the backrest pad with the zipper **(A)**.
- Attach the pillow pad using the hook and loop fasteners **(B)**.

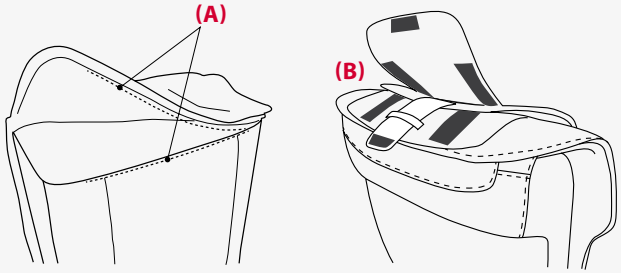

INSTALLATION

07. FIX THE REMOTE CONTROL

- Fix the remote control to the holder by securing the screws.

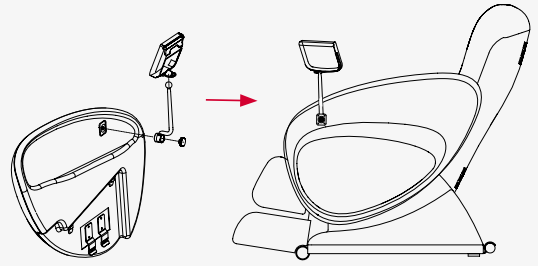

MOVING THE CHAIR

- Lift up the calves rest.
- Recline the chair to approximately 45 degrees, so that you can easily move the chair

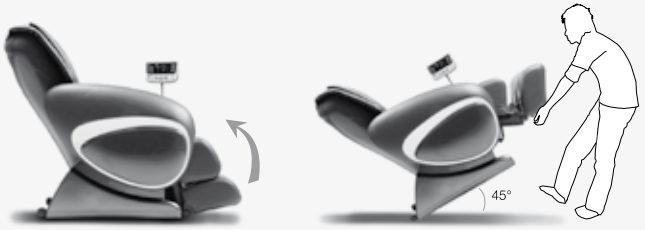

- Avoid moving the chair when there is someone seated on it.
- Placing a mat underneath the massage chair is advisable, as the moving process might leave scratches on the floor surface.

BACK PAD

- Back Massage Strength-Control Pad has been inserted into the Backrest Cover. If strong massage is desired, remove the Back Massage Strength-Control Pad from the cover, this is strengthens the massage. If milder massager is desired, insert the Back Massage Strength-Control Pad into the cover, this lessens the strength of the massage.

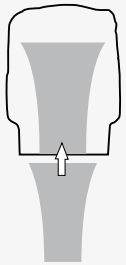

START UP

CONNECT THE CABLE

- Please check prior to usage that the mains voltage coincides with the voltage stated on the power plug. If not already done, please connect the power cable with the chair **(A)** and subsequently plug the power plug into the power socket. Now turn on the chair by switching the switch to „I“ **(B)**.

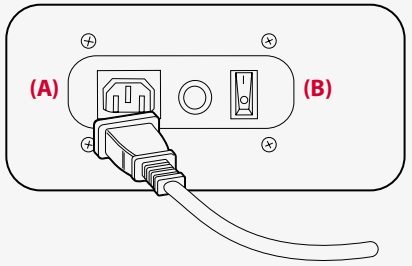

TECHNICAL DATA

Measure upright:	146 x 88 x117 cm
Weight:	97 kg
Power source:	AC ~ 220-240 V, 50-60 Hz, 220 Watt
Operating time manual:	15 minutes
Operating time automatic:	30 minutes
Certificates:	

EQUIPMENT / FUNCTIONS

The operation of massage chair is controlled by a microcomputer that performs various intelligent massage methods and combinations, like KNEADING, TAPPING, CLAPPING, SHIATSU, ROLLING, VIBRATION and AIR MASSAGE. All these methods massage acupressure points accurately to effectively alleviate fatigue, promote metabolism and improve blood circulation.

The chair is equipped with five sets of full body automatic programs and three sets of localized automatic programs to thoroughly fulfill your various needs. Various types of massage functions can be combined for customized massaging programs, in addition to the precise point massage.

EQUIPMENT / FUNCTIONS

The massage chair has a special massage unit adjusted to the human spine.

The massage rollers possess a locking mechanism, which enhances the effect of the acupressure massage.

The individually designed back part of the massage chair is automatically adjustable between 115° and 160°. Similarly, also the foot rest can be adjusted from 0° to 90°.

With the timer function you can optionally adjust the desired duration of the massage.

The LCD display will light up in the dark and therefore provides you with the opportunity to activate different programs at any time.

The massage function will switch off automatically after 15 minutes. In order to increase the lifespan of the motors, please switch on the massage heads again only after a minimum of 30 minutes have passed. This gives the motors time to cool down again.

You should also allow a period of rest for your body. We recommend conducting the massages only two, maximum three times a day in order to not overstress your muscles.

For your own safety we equip the machines with a protection against overheating. Heat is created in the motors when placed under great stress and excessive pressure. Before this could create any risk, the machines will switch off automatically and will only allow switching on again after an appropriate downtime between 30 and 60 minutes.

EQUIPMENT / FUNCTIONS

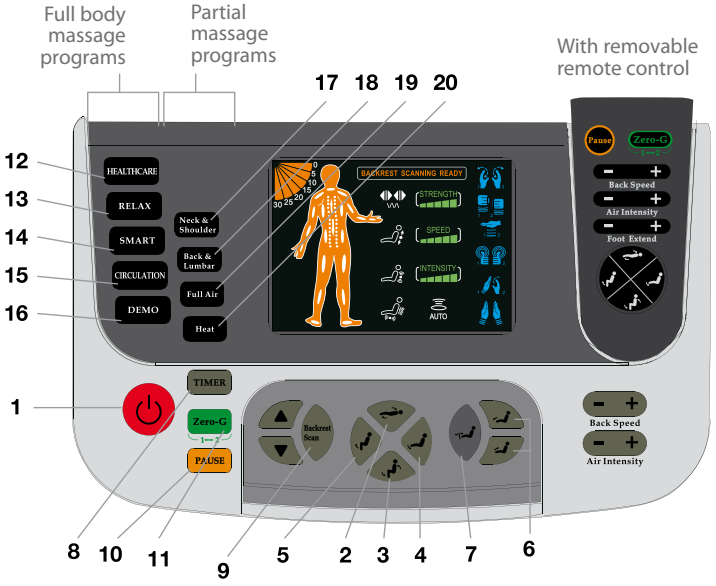

1 ON/OFF

Press once on this button and the backlight of the Remote Control will start blinking: the chair is in idle mode. Press any massage function button to begin massage functions on the chair. This will also start the TIMER. Press this button again to stop all massage functions, the massage rollers will return to its original position.

2|3 RECLINE/SIT UP

These buttons allow you to chose the desired reclining- and sitting position.

4|5 LIFT LEG/RECLINE LEG

With the help of these buttons you can optimally adjust the foot rest.

6 LENGTH ADJUSTMENT CONTROL BUTTON FOR LEGREST

With these buttons you can adjust the chair and the foot rest to your individual body size.

7 LENGHT AUTO ADJUSTMENT CONTROL BUTTON

The chair is equipped with an automatic length adjustment. With these buttons you can adjust the chair to different body sizes.

8 TIMER

At the start of a massage program a running period of 15 minutes is predetermined. You may retrospectively adjust this period by using the TIMER button. You have intervals of 5 minutes available to you. The end of the massage will be signalled by blinking and beeping of the control unit one minute prior to finish.

REMOTE CONTROL

9 BACKREST SCAN

This chair is equipped with a Scan function that the massage position can be adjusted according to the user's height for a more effective massage. Every time the button is pressed, the chair will start to scan the user's back and legs to detect the best massageposition. **(Manual Backrest Up/Down Control Buttons ▲/▼):** For more comprehensive and comfortable massage, the user can further adjust the height of the massage by pressing this buttons after the Scanning program. The massage rollers will go upwards or downwards according to your request until the most suitable position is reached and you let go off the button. **Notes: These manual Up/Down buttons can also be used in the Memorized Programs for the selection of different massage methods.**

10 PAUSE

During the massage you may interrupt the program for a short period with the PAUSE button at any time. At the same time the timer will stop and the LCD display will blink. During this time the massage chair is idling and only the reclining position and the foot rest can be altered. In order to continue with the massage, press the „PAUSE" button again.

11 ZERO-G FUNCTION

With this button you will place the massage chair into a total reclining position. Feet and head will be on one level. The massage is strongest in this position, as the entire body weight rests on the massage units.

FULL BODY AUTO PROGRAMMS

Once you start one of the five automatic programs, the Auto Scan will begin to scan your body structure. During this you can manually adjust all sizes and adapt the massage chair to your requirements.

12 HEALTHCARE **13 RELAX** **14 SMART** **15 CIRCULATION**

16 DEMO

Press this button for a brief demonstration of the features of the massage chair.

LOCALISED AUTO PROGRAMMS

This programms give precise massage at the exact part of the body for better localized-massage effect.

17 NECK-/SHOULDER

Neck/Shoulder Auto Programme Start/Stop Control Button.

18 BACK/LUMBAR

Back/Lumbar Auto Programme Start/Stop Control Button.

19 FULL AIR

Full Body Auto Air Compression Function Control Button.

20 HEAT

Lumbar Heat Function Control Button.

REMOTE CONTROL

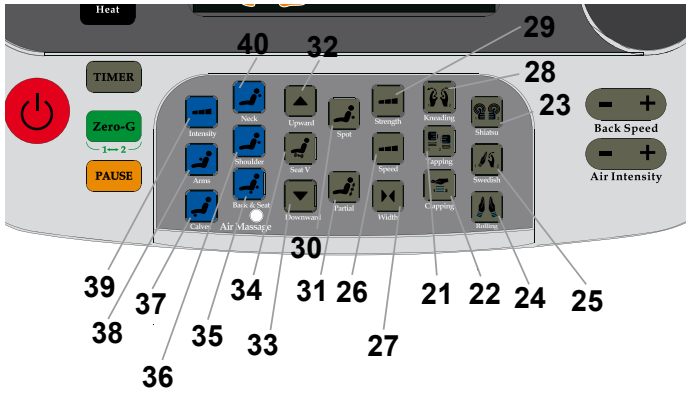

21 **TAPPING**
Start/stop of TAPPING function. In the TAPPING function you can choose the distance (WIDTH) of the massage rolls on 3 levels and the SPEED on 5 levels.

22 **CLAPPING**
Start/stop of CLAPPING function. In the CLAPPING function you can choose the distance (WIDTH) of the massage rolls on 3 levels and the SPEED on 5 levels.

23 **SHIATSU**
Start/stop of SHIATSU function. In the SHIATSU function you can choose the distance (WIDTH) of the massage rolls on 3 levels and the SPEED on 5 levels.

24 **ROLLING**
Start/stop of rolling function. In the rolling function you can choose the distance (WIDTH) of the massage rolls on 3 levels.

25 **SWEDISH**
Swedish function Start/Stop Control Button- 5 levels of speed to be adjusted. Press this button once and it will activate the Swedish function for full back massage. Press again to stop the function.

26 **SPEED**
The speed adjustment button for TAPPING, CLAPPING, SWEDISH and SHIATSU mode. After activating the TAPPING, CLAPPING, SWEDISH or SHIATSU function, every time the button is pressed, the strength can be adjusted in the cycle.

27 **WIDTH**
Regulate the width of the massage rolls during the different functions: TAPPING, CLAPPING, SWEDISH or SHIATSU.

28 **KNEADING**
Start/stop of kneading function. Here you can adjust the strength of the massage (STRENGTH) on 5 levels. This function can be combined with TAPPING; CLAPPING and SHIATSU.

29 **STRENGTH**
The massage strength can be adjusted on 5 levels during the KNEADING function.

PARTIAL MASSAGE FUNCTIONS

30 **SPOT OR LOCALISED BACK MASSAGE**
With this button you can move the massage heads up and down to the desired spot. With repeated pressing the massage is continued over the entire back.

31 **PARTIAL BACK MASSAGE**
With this function you can massage different sections in an area of approx. 8 cm: neck- lumbar- or lower body area.

32 ▲ 33 ▼ With these buttons you can position the massage rolls at the desired back portion during the selected and/or partial massage

VIBRATION AND AIRBAG MASSAGE IN THE SEAT- AND CALVE AREA

34 **SEAT VIBRATION (SEAT V)**
Press the Vibration button to start/stop the VIBRATION.

35 **AIRBAGMASSAGE BACK AND SEAT**
In this area you can add air pressure massage as you desire. This is available on 5 intensity levels, which are controlled with the AIR INTENSITY button.

36 **SHOULDER**
Pressing the button will start/stop the shoulder air pressure massage. You can choose from 5 Settings by pressing the INTENSITY key.

37 **CALVES**
Pressing the button will start/stop the vibration massage in the calve area. You can choose from 5 Settings by pressing the INTENSITY key.

38 **ARMS**
Pressing the button will start/stop the arm air pressure massage. You can choose from 5 Settings by pressing the INTENSITY key.

39 **INTENSITY (AIR PRESSURE)**
With this button you can adjust the different intensity levels of the air pressure functions.

40 **NECK**
Pressing the button will start/stop the neck air pressure mode.You can choose from 5 Settings by pressing the INTENSITY key.

MASSAGE TECHNIQUES

With the different programs the chair simulates the techniques of a traditional hand massage:

TAPPING

During the TAPPING short knocking movements are performed with the edge of the hand, the flat hand or the fist. They enhance the circulation of the skin and change the tension in the muscles. If tapping is performed at the level of the lungs, it will relieve mucus build-up in the lungs.

CLAPPING

During CLAPPING the circulation in the deep muscles is improved by light knocking with the hollow hand. Simultaneously this massage technique also stimulates the nerve system. The CLAPPING reduces tension and promotes the tightening of the connective tissue. This gentle kind of massage stimulates the organism.

ROLLING

The ROLLING is a pleasant change between tension and release of the muscles and therefore is especially calming and relaxing. This technique is often used as a conclusion of the massage for relaxation of the muscles and for regeneration.

KNEADING

Skin and muscles are either captured or kneaded between thumb and index finger or with both hands. This massage technique is especially used to relieve tension.

KOMPRESSION

Swelling and deflating of the air bags causes a pumping motion, which creates natural muscle reflexes. This is especially pleasant in the calf- and foot area.

HEATING

A deep and warmth-radiating effect, where one can relax perfectly. This function is especially enjoyable in case of muscle tension due to its deep effect.

VIBRATION

The VIBRATION transforms entire body regions into even vibrations, which continue all the way into the depths. Stimulating for circulation, warming and relaxing for the muscles.

MASSAGE TECHNIQUES

SHIATSU

SHIATSU (finger pressure) is a form of body therapy developed in Japan. The massage technique consists of gentle rhythmic twists and rotations with deep effect. SHIATSU aims to stimulate individual points in the body and to mobilise the muscles.

SWEDISH

Combination of TAPPING und CLAPPING.

TROUBLESHOOTING

ERROR	ADJUSTMENT
The Massage Chair cannot operate even though it has been connected to the power supply.	• Check where the plug is well connected and working well. • Check whether the switch on the Massager Chair is turned to "I" position.
During operation, the Controller is working but not the Massage Chair.	• The Massage Chair could be overheated after prolonged use. It will automatically cool down to resume its normal condition. Please turn OFF the power and allow the Chair to cool off for 40 to 50 minutes.

CARE INSTRUCTIONS

You have acquired a product made from high quality materials. This requires the appropriate care. Please treat the surfaces with the recommended care products on a regular basis so you will enjoy your chair for a long time. Please ask your dealer regarding the CASADA vinyl- and leather care products:

STORAGE

1. Recommended storage: dry, dust-free. Please roll up the wire.
2. Do not store next to a heater or open flame. Do not expose to direct sun.

CONFORMITY DECLARATION

We hereby declare that the massage chairs
CMS-360 / CMS-361 / CMS-362 Kennedy III

comply with the following relevant regulations:
EMC directive (2004/108/EC)

Applied harmonised European Norms:
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997/+A1:2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1: 2001+A2: 2005

Accredited Test Centre:
Timeway Testing Laboratory

WARRANTY CONDITIONS

The dealer grants the statutory warranty period on the product described overleaf. The warranty applies from the date of purchase. The date of purchase is demonstrated by the sales receipt.

The dealer is to repair or replace products registered within Germany which are found to be defective free of charge. Parts subject to wear and tear such as cloth covers are not covered. To assert your claim, simply return the defective product with the sales receipt before the end of the warranty period.

The warranty claim does not apply if it is established that a defect has occurred e.g. through external influence or as a result of repair or alteration not carried out by the manufacturer or an authorized dealer.

The warranty granted by the seller is limited to repair or replacement of the product. Under this warranty, the manufacturer or seller has no further liability and is not responsible for damage caused by disregard of the operating instructions and/or improper use of the product.

If inspection of the product by the seller reveals that the warranty claim relates to a defect not covered by the warranty or that the warranty period has expired, the cost of the inspection and repair are to be borne by the customer.

Casada Group GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
phone (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0
fax (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30
Email: info@casada.com
Web: www.casada.com

Copyright Images and texts are subject to the copyright of Casada Group GmbH and may not be used for other purposes without express confirmation. **Copyright (c) 2010 Casada Group GmbH. All rights reserved.**

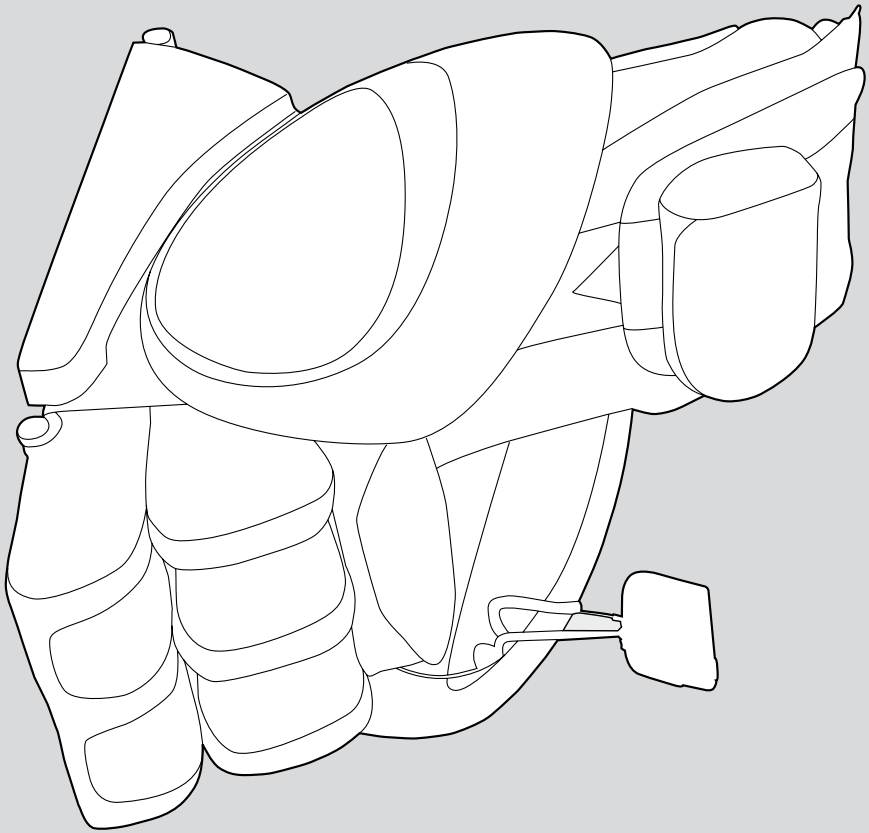

< relax in style